


Jak správně změřit rozteč štítového dveřního kování?

Rozteč můžeme definovat jako vzdálenost mezi středem kliky a středem otáčení vložky, což znázorňuje i první obrázek. Jinými slovy je to také rozměr, který říká, jak daleko je od sebe osa kliky a osa zámku.

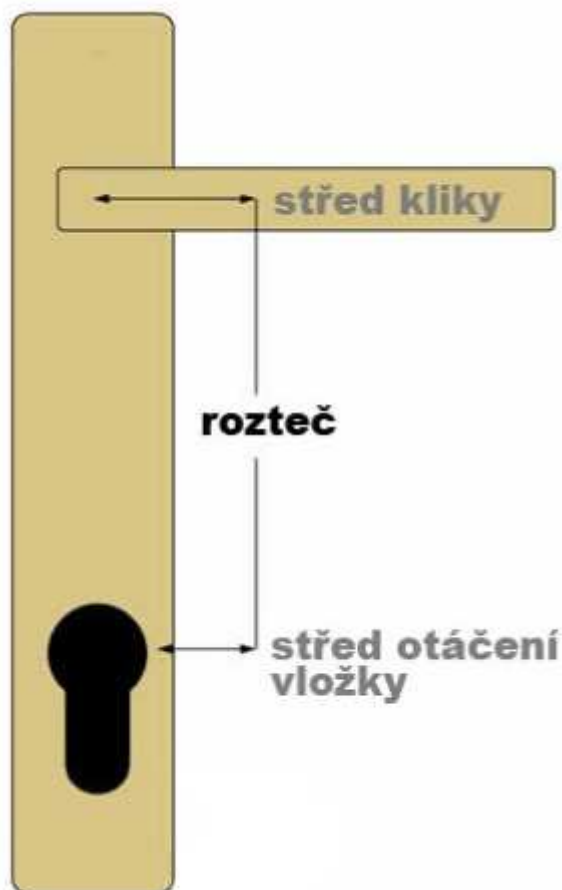

Nejčastěji se můžeme setkat s roztečí o velikosti 90 mm, což je v dnešní době standardní rozměr. Také je ale používáno 72 mm a 92 mm.

Jak rozteč změřit?


Pokud chcete kupovat novou kliku, tak byste měli v první řadě vědět, jaký typ kování hledáte, protože od toho se také odvíjí, jestli je nutné rozteč vůbec měřit.

- U štíťového nebo vchodového kování velikost rozteče **musíte znát**.
- U rozetového kování se **rozteč neurčuje**, protože si můžete spodní štítek nastavit do takové vzdálenosti, jakou potřebujete.

Samotné měření rozteče může probíhat dvěma způsoby:

1. Podle typu kliky

Tuto metodu využijeme především v případě, kdy měníme současné dveřní kování za nové. Vždy si musíme nejdříve pečlivě určit obě osy - tedy osu kliky a osu spodního otvoru pro klíč. A teprve až si budeme jisti, že máme vše přesně nastaveno, můžeme změřit vzdálenost. Výsledky nemusí být úplně přesné, ale dají se při výběru použít.

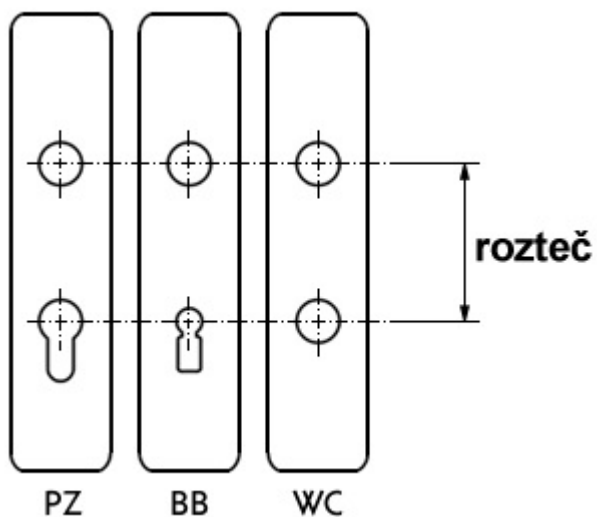

2. Podle zadlabacího zámku

Měření podle zadlabacího zámku je přesnější a používá se především v situaci, kdy máme nové dveře. Pokud však nejsme spokojeni s první metodou, můžeme zkusit toto měření také, a to i když máme dveře starší.

Postup je pak následující - vysadíme z dveřního křídla zadlabací zámek, zaznačíme si opět obě osy a poté změříme vzdálenost. Tímto zjistíme rozteč a můžeme pořídit tu správnou kliku